

## Bedienungsanleitung


### Crédo-Lampenfeuer (Kreuzfeuerbrenner)

11-flammig für Propan-Luft oder Erdgas-Luft mit thermoelektrischer Zündsicherung

Propangas-Druck 50 mbar, Verbrauch ca. 225g/h




ölfreie Druckluft max. 0,5 bar, Verbrauch ca. 110l/min (6,6m<sup>3</sup>/h)

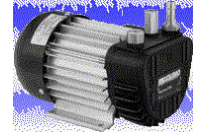

### Anschluß

Das Lampenfeuer mit Schläuchen an die Propangas- und Luftleitung anschließen.  
Bei Propananschluß ist vor dem Schlauch ein Absperrventil zu montieren.

Verwenden Sie ausschließlich DVGW geprüfte  
Propangasschläuche.



Propangasregler auf richtigen Druck kontrollieren 50mbar (500WS).  
Alle Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.




### Anzünden


Gasreguliertventil und Luftreguliertventil leicht öffnen, roter Knopf der  
Zündsicherung eindrücken, Lampenfeuer anzünden und bei eingedrücktem  
Knopf einregulieren.



Nach ca. 30 sek. Knopf der Zündsicherung loslassen und Lampenfeuer auf  
maximal Flammenbild einregulieren.

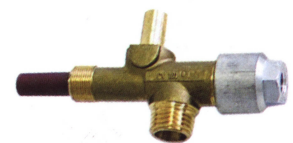

Wenn die Flamme wieder erlischt, Zündvorgang wiederholen; eventuell  
Thermoelement auf richtige Stellung bringen. Das Element darf die Düse  
nicht berühren, muß aber in der Flamme stehen.

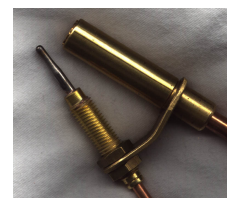

### Wichtig

**Lassen Sie das Lampenfeuer nie ohne Aufsicht brennen !**  
**Sorgen Sie für ausreichende Belüftung am Arbeitsplatz !**  
**Beachten Sie die örtlichen Gasvorschriften !**